


Hoja de instalación de los módulos de la pantalla de control serie EVOLVE-24L



Descripción

Los módulos de la pantalla de control serie EVOLVE-24L están compuestos por interruptores e indicadores definidos por el usuario. Los módulos se montan en los conjuntos de bastidor de IU instalados en la puerta interior.

Los módulos serie EVOLVE-24L proporcionan cavidades para insertar etiquetas personalizadas. Estas etiquetas se pueden imprimir utilizando la utilidad de configuración CU.

Esta hoja de instalación se aplica a los modelos indicados a continuación.

Modelo	Descripción
EVOLVE-24L	24 indicadores
EVOLVE-24L12S	24 indicadores y 12 interruptores
EVOLVE-24L18S	24 indicadores y 18 interruptores
EVOLVE-24L24S	24 indicadores y 24 interruptores

Instalación

Instale y conecte este dispositivo según las normas, ordenanzas y regulaciones locales y nacionales aplicables.

ADVERTENCIA: Peligro de electrocución. Para evitar lesiones personales o la muerte por electrocución, retire todas las fuentes de energía eléctrica y permita que la energía almacenada se descargue antes de instalar o retirar el equipo.


Precaución: Las tarjetas de circuitos son vulnerables a las descargas electrostáticas (ESD). Para evitar daños, siga los procedimientos de manejo de ESD.

Para instalar el módulo EVOLVE-24L:

1. Apague el panel desconectando primero las baterías y, a continuación, desconectando la alimentación de CA principal.
2. Complete e imprima el inserto de etiqueta y luego instálelo entre la membrana delantera y la placa de circuito del módulo de la pantalla. Consulte la Figura 1.

3. Instale el módulo de la pantalla en el conjunto de bastidor de IU de la puerta interior, insertando primero la pestaña de la parte inferior de la pantalla en la ranura que hay en la parte inferior del conjunto de bastidor. Consulte la Figura 2.
4. Presione la parte superior de la pantalla hacia el conjunto del bastidor hasta que la pestaña de bloqueo de la parte superior de la pantalla encaje en su lugar en el conjunto del bastidor. Consulte la Figura 2.
5. Instale dos tornillos 4-40 x 7/16 (incluidos con el módulo de la pantalla) de la parte posterior del conjunto de bastidor de IU en los separadores de la parte posterior del módulo de la pantalla de control, como se muestra en la Figura 3.
6. Encienda el panel conectando primero la alimentación de CA principal y, a continuación, las baterías.
7. Realice una prueba de luces (realice el ciclo en los cinco colores varias veces) para asegurarse de que funcione correctamente.


Figura 1: Instalación del inserto de etiqueta

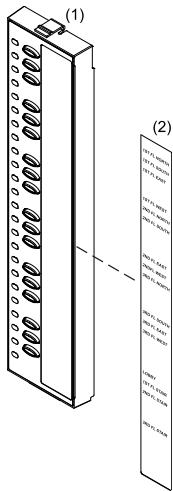

(1) Módulo de la pantalla de control

(2) Inserto de etiqueta

Figura 2: Instalación del módulo de la pantalla

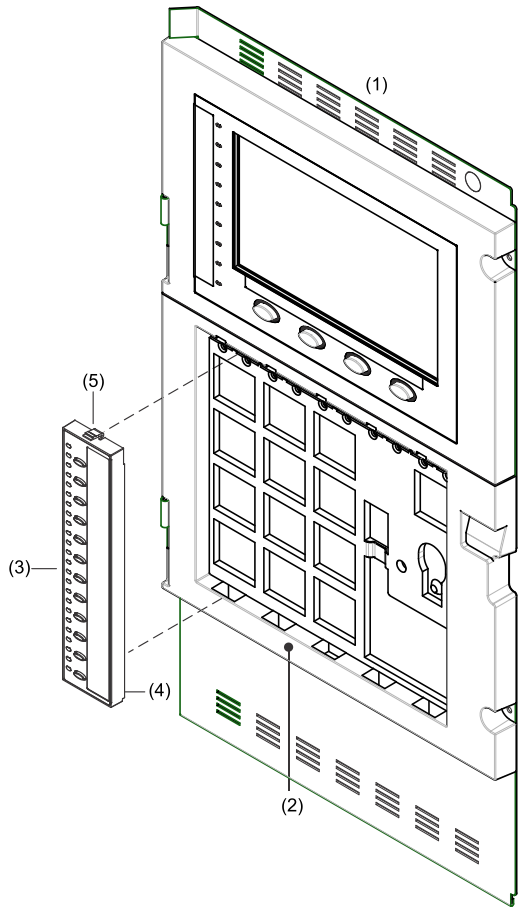


- (1) Puerta interior
(2) Conjunto de bastidor de IU
(3) Módulo de la pantalla de control
(4) Pestaña (parte inferior del módulo)
(5) Pestaña de bloqueo (parte superior del módulo)

Para extraer el módulo EVOLVE-24L:

1. Retire los tornillos de 4-40 x 7/16 de la parte posterior del conjunto de bastidor de IU que asegura el conjunto como se muestra en la Figura 3.
2. Presione suavemente las pestañas de bloqueo de la parte delantera del módulo mientras aplica presión desde la parte posterior del módulo. Consulte la Figura 3.

Retire el módulo EVOLVE-24L del conjunto de bastidor de IU.

Figura 3: Aseguramiento de EVOLVE-24L (caja de conexiones desmontada para mayor claridad)

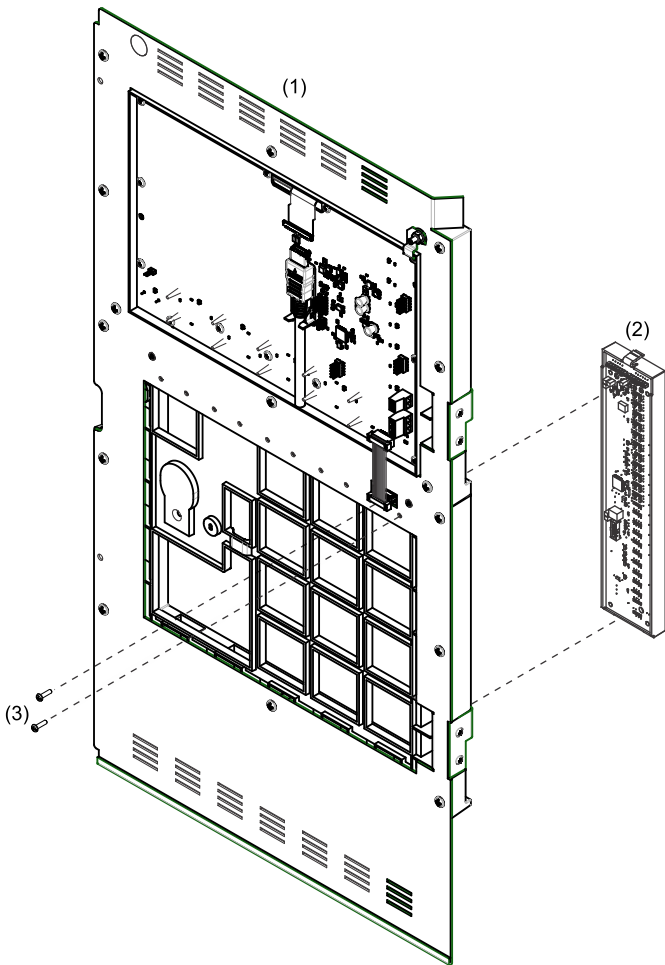

- (1) Parte posterior de la puerta interior
(2) Módulo de la pantalla de control
(3) Tornillo 4-40 x 7/16 pulg. (2X)

Especificaciones

Corriente	
De reposo	4,0 mA a 24 VCC
Alarma/activo (los 24 indicadores)	10,0 mA a 24 VCC
Montaje	
En la puerta del panel interior	
Entorno operativo	
Temperatura	0 a 49°C (32 a 120°F)
Humedad relativa	0 a 93 % sin condensación

Información regulatoria

Cumplimiento con la FCC	Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe admitir cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar una operación no deseada.
Clase ambiental	UL/ULC: Ambientes interiores secos

Información de contacto

Para obtener información de contacto, visite www.kidde-esfire.com